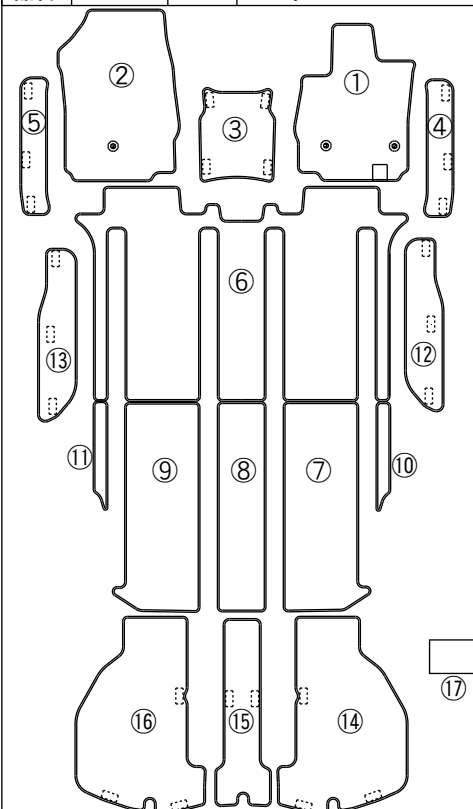


Pellucid フロアマット取付・取扱説明書

このたびは、ペルシードフロアマットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品取付け前に本説明書をよくお読みの上、正しい取付けを行ってください。

本説明書に記載されていない使用方法、取付方法は絶対に行わないでください。

車種	トヨタ / アルファード / ヴェルファイア 7人乗り			部品名称	数量	
仕様	ガソリン車 / オットマン手動			①フロント右側	1	
品番	PFM2033	型式	30系 2015年1月～	②フロント左側	1	
						
					③フロント中央	1
					④フロントステップ右側	1
					⑤フロントステップ左側	1
					⑥リヤ1	1
					⑦リヤ2 右側	1
					⑧リヤ2 中央	1
					⑨リヤ2 左側	1
					⑩リヤ2 ステップ右側	1
					⑪リヤ2 ステップ左側	1
					⑫ステップ右側	1
					⑬ステップ左側	1
					⑭トランク右側	1
					⑮トランク中央	1
					⑯トランク左側	1
					取付け・取扱説明書	1

※図中□は面ファスナーを表しています。

車種	トヨタ / アルファード / ヴェルファイア 7人乗り			部品名称	数量		
仕様	ガソリン車 / オットマン電動			①フロント右側	1		
品番	PFM2034	型式	30系 2015年1月～	②フロント左側	1		
※図中□は面ファスナーを表しています。							
						③フロントステップ右側	1
						④フロントステップ左側	1
						⑤リヤ1	1
						⑥リヤ2右側	1
						⑦リヤ2中央	1
						⑧リヤ2左側	1
						⑨リヤ2ステップ右側	1
						⑩リヤ2ステップ左側	1
						⑪ステップ右側	1
						⑫ステップ左側	1
						⑬トランク右側	1
						⑭トランク中央	1
						⑮トランク左側	1
						⑯取付け・取扱説明書	1


車種	トヨタ / アルファード / ヴェルファイア 7人乗り			部品名称	数量		
仕様	ハイブリット車 / オットマン手動			①フロント右側	1		
品番	PFM2035	型式	30系 2015年1月～	②フロント左側	1		
※図中□は面ファスナーを表しています。							
						③フロントステップ右側	1
						④フロントステップ左側	1
						⑤リヤ1	1
						⑥リヤ2右側	1
						⑦リヤ2中央	1
						⑧リヤ2左側	1
						⑨リヤ2ステップ右側	1
						⑩リヤ2ステップ左側	1
						⑪ステップ右側	1
						⑫ステップ左側	1
						⑬トランク右側	1
						⑭トランク中央	1
						⑮トランク左側	1
						⑯取付け・取扱説明書	1

注意事項

- この取付け・取扱説明書に示されている⚠️注意マークは、取付、取扱に関する安全上の注意事項ですので必ず厳守してください。
- 記載事項を無視して取付、取扱を行いますと、当製品の機能を損害し、車両等の不具合につながるおそれがありますので説明書に記載されていない使用法は、絶対行わないでください。
- 記載事項を、厳守しなかった為に発生した不具合につきましては、責任をおいかねますのでご了承ください。
- マット類を重ねて使用しないでください。ペダル操作をさまたげ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 灯油等の石油製品が付着するとフロアマットを痛める原因となりますので取扱にはご注意ください。
- フロアマットのお手入れについては、泥、砂、ほこり等を払い落とし、水拭きしてください。

取付完成図

※図中の形状は、7人乗りガソリン車 / オットマン手動を表しています。

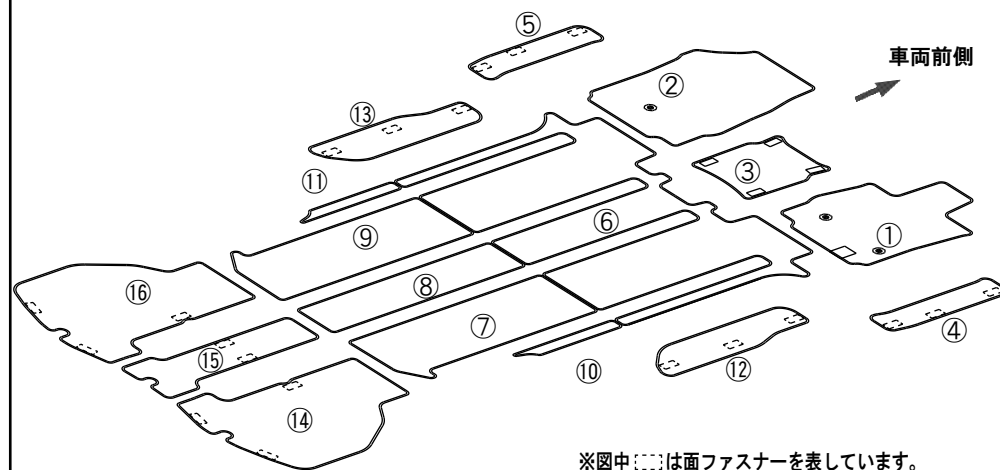


取付順序

1. フロント部①、②、③の装着方法

フロントシートを後方へ移動し、①、②を車両床形状に合わせて敷き、車両側の固定具に2の要領でハメ込みます。


③を車両床形状に合わせて敷き込みます。面ファスナー部4ヶ所を車両側のフロアに押し付けて固定してください。

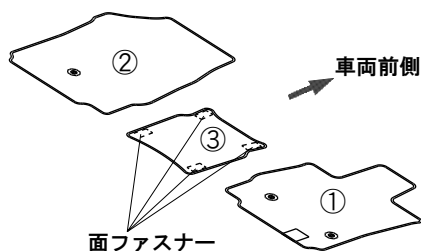

注意
フロント右側①には、他のマット等を重ねて敷かないでください。

2. 車両固定クリップへの取付け方法


車両に取付けられた固定クリップをフロント①、②の穴3ヶ所にパチッと音がするまで押しはめ込んでください。

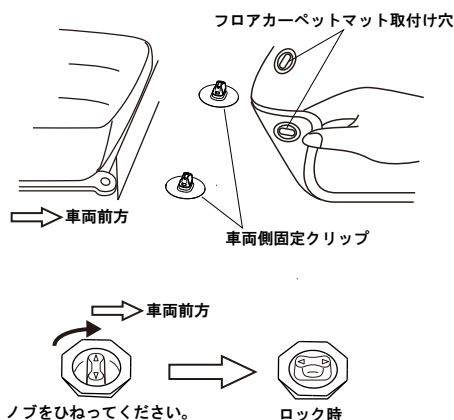

注意
フロント右側、フロント左側①、②は、必ず車両側固定クリップにとめてください。

3. フロントステップ④、⑤、ステップ⑫、⑬の取付け方法

ステップ④、⑤、⑫、⑬の裏面には、面ファスナー凸が取付けられています。位置合わせの為、面ファスナー凸に両面テープ付き面ファスナー凹が貼り付けられておりますので、位置合わせ後に脱脂作業を行い面ファスナー凹のフィルムを剥がし車両側のステップに押し当ててください。一旦④を外し、ステップに付いた面ファスナー凹を指で押し付けて固定されていることを確認してください。確認後に④を装着してください。⑤、⑫、⑬も同じ要領で作業してください。

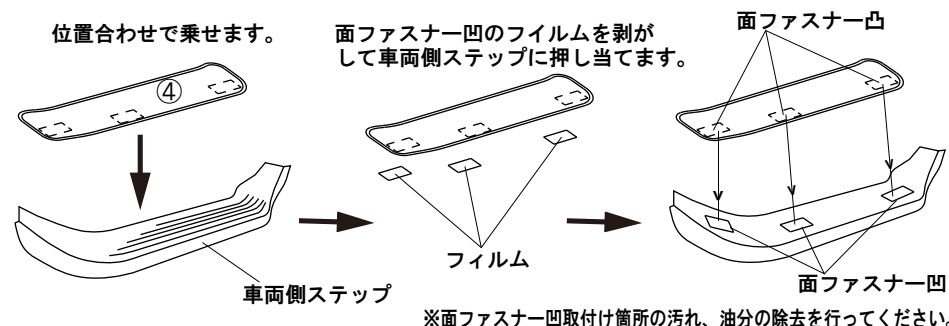

4. リヤ部⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑭、⑮、⑯の取付方法

セカンドシートを後方に移動させリヤ部⑥を敷き込みます。⑥の先端を車両形状に合わせてからスライドレールカバーに差し込んでいきます。(図1参照) ⑦、⑧、⑨、⑩、⑪も同じ要領で取付けます。⑭、⑮、⑯を車両床形状に合わせて敷き込みます。面ファスナー部8ヶ所を車両側のフロアに押し付けて固定してください。

