

Pellucid フロアマット取付・取扱説明書

このたびは、ペルシードフロアマットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品取付け前に本説明書をよくお読みの上、正しい取付けを行ってください。
本説明書に記載されていない使用方法、取付方法は絶対に行わないでください。

| 車種 / 仕様 | マツダ CX-30 2WD 車 | | | | 部品名称 | 数量 |
|-----------------------|-----------------|----|-----|-----------|------------|----|
| 品番 | PFM2041 | 型式 | DM系 | 2019年10月～ | ①フロント右側 | 1 |
| | | | | | ②フロント左側 | 1 |
| | | | | | ③リヤ右側 | 1 |
| | | | | | ④リヤ左側 | 1 |
| | | | | | ⑤リヤ中央 | 1 |
| ※図中[]は面ファスナーを表しています。 | | | | | ⑦取付け・取扱説明書 | 1 |
| 車種 / 仕様 | マツダ CX-30 4WD 車 | | | | 部品名称 | 数量 |
| 品番 | PFM2042 | 型式 | DM系 | 2019年10月～ | ①フロント右側 | 1 |
| | | | | | ②フロント左側 | 1 |
| | | | | | ③リヤ右側 | 1 |
| | | | | | ④リヤ左側 | 1 |
| | | | | | ⑥リヤ中央 | 1 |
| ※図中[]は面ファスナーを表しています。 | | | | | ⑦取付け・取扱説明書 | 1 |


注意事項

- この取付け・取扱説明書に示されている⚠️注意マークは、取付、取扱に関する安全上の注意事項ですので必ず厳守してください。
- 記載事項を無視して取付、取扱を行いますと、当製品の機能を損傷し、車両等の不具合につながるおそれがありますので説明書に記載されていない使用法は、絶対行わないでください。
- 記載事項を、厳守しなかった為に発生した不具合につきましては、責任をおいかねますのでご了承ください。
- マット類を重ねて使用しないでください。ペダル操作をさまたげ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 灯油等の石油製品が付着するとフロアマットを痛める原因となりますので取扱にはご注意ください。
- フロアマットのお手入れについては、泥、砂、ほこり等を払い落とし、水拭きしてください。

取付順序


1. フロント部①、②の装着方法

- フロントシートを後方へ移動し、①を車両床形状に合わせて敷き、車両側の固定具に②の要領ではめ込みます。
②を車両床形状に合わせて敷いてください。

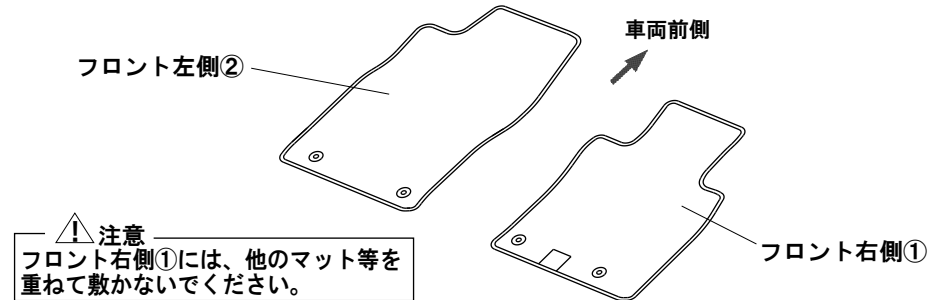

2. 車両固定クリップへの取付け方法

- 車両に取付けられた固定クリップをフロント右側①の穴2ヶ所に押しではめ込んでください。フロント左側②も①と同様に、はめ込んでください。

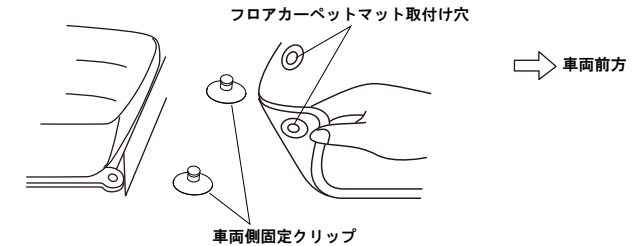

- ⚠️注意
フロント右側①は、必ず車両側固定クリップにとめてください。

3. リヤ部⑤、⑥、③、④の装着方法

- フロントシートを前方へ移動し、⑤、⑥を車両床形状に合わせて敷き込み、図中の面ファスナーを車両フロアに押し当て固定してください。
③、④を車両床形状に合わせて敷いてください。

